



FULL HD LED TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MODEL: BL-40S14EU

Kérjük, figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót, mielőtt használatba veszi a készüléket. Tartsa kéznél ezt az útmutatót, mert későbbiekben szüksége lehet rá.

Fontos biztonsági instrukciók

- 1) Olvassa el az instrukciókat.
- 2) Tartsa be az instrukciókat.
- 3) Ügyeljen az összes figyelmeztetésre.
- 4) Kövesse az összes utasítást.
- 5) Ne használja a készüléket víz közelében.
- 6) Száraz ruhával tisztítsa csak.
- 7) Ne fedje le a szellőző nyílásokat, az instrukciók szerint helyezze üzembe.
- 8) Ne használja hőforrások közelében, mint például radiátorok, kályhák vagy egyéb készülékek közelében, melyek hőt bocsátanak ki.
- 9) Ne hagyja figyelmen kívül a polarizált csatlakozó által nyújtott biztonsági lehetőséget. Ha olyan a fali aljzata, ahova nem tudja ezt bedugni, akkor keressen fel egy szakembert, aki kicseréli azt.
- 10) Ügyeljen rá, hogy a tápkábelre ne lépjenek rá, ne törjék meg azt, különösen a csatlakozási részeknél, illetve ahol kijön a készülékből.
- 11) Csak a gyártó által jóváhagyott kiegészítőket/tartozékokat használja.
- 12) Viharok alatt, illetve ha hosszabb ideig elutazik, húzza ki a készüléket a konnektorból.
- 13) Bármilyen javítással forduljon képzett szakemberhez. Javítani kell, ha sérült a készülék (tápkábel elszakadt), folyadék vagy kis tárgyak kerültek a belsejébe, esővíz vagy nedvesség érte, nem működik normálisan, vagy le lett ejtve.
- 14) A szellőzést nem szabad gátolni a szellőző nyílások letakarásával (pl.: újságpapír, terítő stb.)
- 15) Nyílt lángot (pl. gyertya) nem szabad a készülék közelébe helyezni.
- 16) A használt elemektől való megszabadulásnál figyelembe kell venni a környezeti hatásokat.
- 17) Mérsékelt éghajlati övezetben használja a készüléket.
- 18) A készüléket ne tegye ki fröccsenő vagy csöpögő víznek, illetve ne tegyen folyadékkal teli tárgyat (pl. váza) a készülék tetejére.

FIGYELEM

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esővíznek vagy nedvességnek.

Az elemeket nem szabad túlzott hőnek kitenni, mint például napfény, tűz és hasonlók.

A túlzott hangerő a fülhallgatók használata közben halláskárosuláshoz vezethet.

Mindig úgy helyezze el a készüléket, hogy az asztalról ne lógjon le egyik vége sem. Így elkerülheti az ebből fakadó veszélyeket és sérüléseket.



Áramütés veszélye! A készülékben nagy feszültség van jelen.



Ez a jelzés a fontosságát jelöli bizonyos utasításoknak és karbantartási folyamatoknak.



Ez az ikon azt jelzi, hogy a készülék dupla szigeteléssel rendelkezik a veszélyes hálózati feszültségnél, illetve a néző által elérhető részeknél. Szervizelésnél csak passzoló cserealkatrészeket használjanak.




Ez azt jelzi, hogy a készüléket a háztartási hulladéktól elkülönülten kell kezelni az EU-n belül. A környezeti károk elkerülése végett a megfelelő módon szabaduljon meg a készüléktől a fenntartható jövő érdekében. Vigye a készüléket egy gyűjtési pontra, vagy juttassa vissza a készüléket a kereskedőnek ahol vásárolta. Ők tudnak gondoskodni a környezetbarát újrahasznosításukról.



Ez a termék megfelel az európai biztonsági és elektromos interferencia irányelveinek.




A kadmium (Cd) koncentrációja homogén anyagokban nem haladja meg a 0,01% -ot a 2011/65 / EU irányelvben meghatározottak szerint.

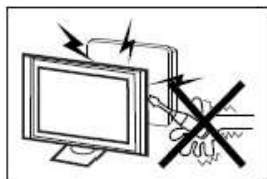


Magas feszültség van jelen a készülékben. Ne távolítsa el a borítást. Javítással forduljon szakemberhez.



Sose álljon rá, dőljön rá, vagy hirtelen lökje meg a TV-t vagy az állványát. Különösen figyeljen a gyerekekre. Komoly sérüléseket okozhat, ha a TV rájuk esik.

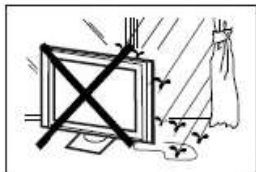


Tüzeset és áramütés elkerülése végett ne tegye ki a készüléket esővíznek vagy nedvességnek.

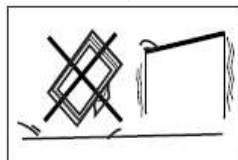

Ne helyezze a készüléket ingatag kocsira, állványra, polcra vagy asztalra. Ha leesik, az súlyos sérülést okozhat Önnek is, illetve a készüléknek is.




Ne tegyen vagy dobjon tárgyakat a készülék nyílásaiba. Ne öntsön rá semmilyen folyadékot.

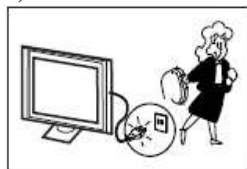


Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.




Ne fedje le a készülékszellőző nyílásait. A megfelelő szellőzés elengedhetetlen a készülék meghibásodásának elkerülése végett.

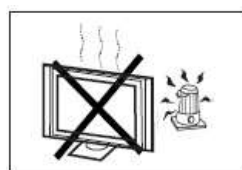

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek és egyéb hőforrásnak. Ne állítsa a készüléket pl. DVD-lejátszóra, erősítőre stb., mely hőt ad le. Nyílt lángot, pl. gyertya, ne helyezzen a készülék közelében.

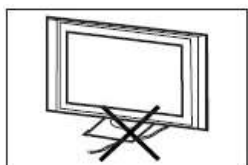

A tápkábelt ne húzza át a készülék talpa alatt.

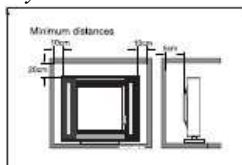

Ha a TV-t beépíti egy bútorba vagy hasonló helyre, ügyeljen rá, hogy a minimum távolság meglegyen a készülék körül a jó szellőzés érdekében.

BEMUTATÁS

Fő tulajdonságok

- 1) Használható TV-ként, monitorként, megjelenítőként
- 2) LED kijelző
- 3) HDMI csatlakozó
- 4) Multimédia lejátszó (USB)

Tartozékok



- Infravörös Távirányító (1db)
- Használati kézikönyv (1db)
- Jótállási jegy (1db)
- Tartólábak csavarral (1készlet)

ELÖLNÉZET



1. **Működést jelző fény**
Normál működés
Készenléti mód
2. **Infravörös érzékelő**
A távirányítót ide irányítva működtesse.

HÁTULNÉZET

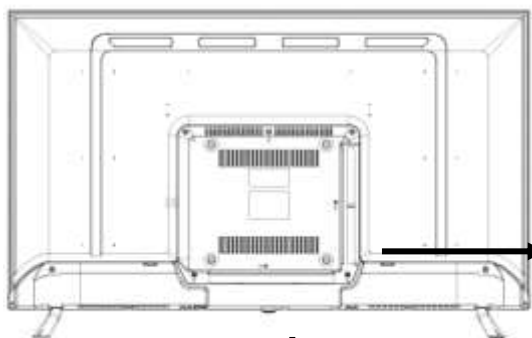

3. **POWER**
Be és kikapcsoló gomb
1. **RJ45:** Internet csatlakoztatási port
2. **COAX:** COAX kábel audio bemeneti csatlakoztatása a készülékhez.
3. **RF/TV (DVB-S):** Antenna csatlakoztatása közvetlenül a készülékbe coax kábelrel.
4. **Video; Audio (L, R):** Videó és audio bemeneti csatlakoztatása a készülékhez.
5. **RF/TV (S2):** Műholdas ant. csatlakoztatása
6. **RF/TV (T2/C):** Antenna csatlakoztatása
7. **HDMI 1/2:** HD jel átvitele pl. set-top-boxról, blu-ray lejátszóról.
8. **USB1/2:** USB flash meghajtó csatlakoztatása
9. **EARPHONE:** Fülhallgatók csatlakoztatása
10. **CI+:** Common Interface modul



1. Távirányító gombjai



Szám	Felirat	Funkció
1.	POWER	TV készülék ki/be kapcsolása
2.	NUMBERS	Szám gombok/csatornaszám
	RECORD /REC/	Felvétel indítása
	RECALL	Vissza az előző csatornára
3.	P.MODE	Kép mód váltás
4.	S.MODE	Hang gomb váltás
5.	MENU	Főmenü, (Alkalmazás mozg/törlés)
6.	NAVIGATION	Navigációs /nyílak/ gombok
7.	EXIT	Kilépés adott funkcióból
8.	VOLUME +/-	Hangerő növelés/csökkentés
9.	I/II (MTS)	Hangsáv választó
10.	RED	Piros gyorsgomb
11.	GREEN	Zöld gyorsgomb
12.	REWIND	Visszatekerés
13.	FORWARD	Előre tekerés
14.	PAUSE	Pillanatnyi megállítás
15.	STOP	Megállítás
16.	TELETEX /TTX/	TELETEX bekapcsolás
17.	EPG	Elektronikus műsorújság
18.	SUBTITLE	Felirat választás
19.	NETFLIX	NETFLIX gyorsgomb
20.	MUTE	Elnémítás
21.	ASPECT	Képarány beállítás
22.	SOURCE	Bemeneti jelforrás gyorsgomb
23.	INFO	Csatornainformáció
24.	HOME	Kezdőoldal
25.	PAGE +/-	Csatorna egyet fel / egyet le
26.	SLEEP	Időzített kikapcsolás
27.	BLUE	Kék gyorsgomb, Eger KI/BE
28.	YELLOW	Sárga gyorsgomb
29.	NEXT	Következő
30.	BACK	Visszatekerés
31.	FREEZE	Képmegállító gomb
32.	REPEAT	Ismétlés
33.	CANCEL	Törlés, mégse
34.	FAVORITE /FAV/	Kedvencek lista
35.	INDEX	Indexelő
36.	YOUTUBE	YOUTUBE gyorsgomb

A távirányító csak akkor működik, ha a TV készülék áram ellátása biztosított és a készülék be van kapcsolva.

Majd nyomja meg a POWER gombot a távirányítón.

Megj:

Ne ejtse le a távirányítót.

Tartsa száraz helyen.

Amennyiben nem működik, cserélje ki az elemeket.

Smart: Számos alkalmazás használatakor használja a beépített eger funkciót.. Nyomja meg a Nyíl piktogrammal jelölt gombot 3 mp-ig és aktiválja az eger mutatót, vagy igény szerint csatlakoztasson vezeték nélküli billentyűzet/egeret a működtetéshez.

Elem csere a távirányítóban



1. Vegye le az elem tartó fedelelet.
2. Helyezzen be 2 db AAA 1.5V elemet
Ügyeljen a polarításra(+ / -)
Jelölést megtalálja az elemtartón
3. Helyezze vissza a fedelet
Kis elemtöltöttség esetén hibák léphetnek fel.
A készülék nem megfelelően fog működni!

Ajánlás:

- 1) Alkalkine elemeket használjon.
- 2) Amennyiben hosszabb ideig nem használja a távirányítót vegye ki az elemeket

BEÜZEMELÉS, ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL

(SK516S)

Csatlakoztassa a RF kábeleket (DVB-T2/C és DVB-S2) a TV "RF" csatlakozóihoz, valamint dugja be az RJ45 csatlakozóba az internet kábelt. Nyomja meg az OK gombot a TV a "Start the setup" elindításához. A készülék beállítása elkezdődik.



Első installációs beállításokhoz használja a [▼] /[▲], [◀] /[▶] gombokat a kívánt értékek beállításához, majd nyomja meg a [▶] gombot a következő beállítási ponthoz.

1/6 Nyelv beállítása

2/6 Az telepítési ország beállítása

3/6 Időzóna beállítása

4/6 Elhelyezés Otthoni vagy áruházi

5/6. Az internet hálózati beállítások

Vezetékes hálózat esetében csatlakoztassa az internet kábelt a készülékhez. WIFI jelszó beállítására is itt van lehetőség.


6/6 Kezdeti jelforrás beállítása, kezdje meg a használatot.

TV kiválasztása esetében egyből felajánlja a TV csatornák hangolását! Hangolás megkezdéséhez, kérem nyomja meg az OK-t a távirányítón.

Állítsa be az Antenna típusát: Légtörő, Kábel vagy műhold/satellit, és kezdje meg a hangolást.

Részletes leírás később a Csatorna Menüpontban.

1. SMART TV KEZELŐ FELÜLET / KEZDŐLAP/HOME

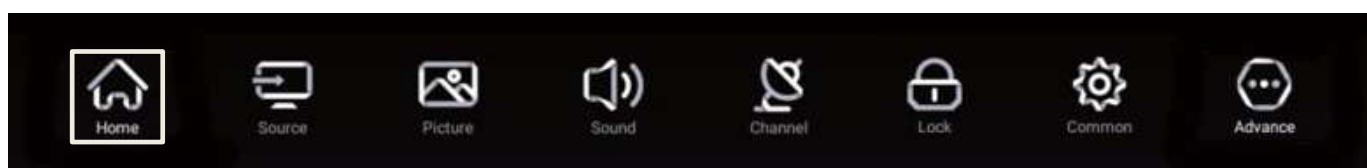

Használja a [◀] / [▶] gombokat a KEZDŐLAP kiválasztásához, vagy használja a HOME gyorsgombot. Nyomja meg az OK gombot a belépéshez, majd [▼] / [▲] gombokat a kívánt opció kijelöléséhez.




TV és egyéb bemeneti jelforrások (source)

(A csatornahangolást a használati útmutató későbbi menüpontjában részletesen leírjuk.

CSATORNA / CHANNEL)

ALKALMAZÁSOK / APPS

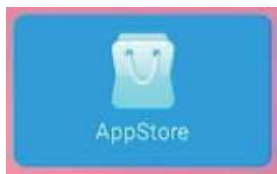

Használja a [▼] / [▲] / [◀] / [▶] gombokat **Áruház/App Store** kijelöléséhez és válasszon magának a telepítendő szoftverek közül. Lépjen be az alkalmazások áruházába.

FONTOS: Az előre telepített alkalmazások működésének megőrzése érdekében, csak a gyártó által telepített verziót használja. Ha mégis frissítette ezeket és hibásan működik a frissített alkalmazás, kérem, használja a készülék **RENDSZER-HELYREÁLLÍTÁS/RESET** menüpontját. (Kód: 1234 vagy 0000)
A készülék alaphelyzetbe kerül, minden adat törlődik!!!

Csak ellenőrzött és Android TV készüléken tesztelt alkalmazásokat telepítsen, futtasson. Az alkalmazások működése a hardverigény, régió és a verzió miatt eltérően működnek, melyért a TV gyártója semmilyen kötelezettséget nem vállal. A futtatható alkalmazások területenként, országonként eltérőek lehetnek, korlátozva, vagy tiltva lehet a működésük.


Számos alkalmazás használatakor használja a beépített egér funkciót. Nyomja meg a Nyíl piktogrammal jelölt gombot 3 mp-ig és aktiválja az egér mutatót, vagy igény szerint csatlakoztasson vezeték nélküli billentyűzetet/egeret a működtetéshez!

A letöltött alkalmazások eltávolítása: Jelölje meg a nyilakkal való navigációval a törölni kívánt alkalmazást és nyomja meg a **Menü gombot**, a felugró menü segítségével végezze el az alkalmazás törlését.

KEDVENC ALKALMAZÁSOK / FAV APPS


Használja a meg [▼] / [▲] / [◀] / [▶] gombokat a **KEDVENC ALKALMAZÁSOK** „+” kijelöléshez, majd nyomja meg az Entert és adja hozzá a telepített szoftverek közül a kedvenceit.

Beállítások / Rendszer beállítások

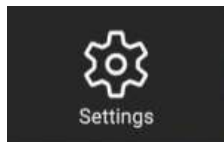


BEÁLLÍTÁSOK Használja a [▼] / [▲] / [◀] / [▶] gombokat a beállítások kijelöléséhez a kezdőoldalon nyomja meg OK-t a beállításokhoz.


Hálózati beállítás

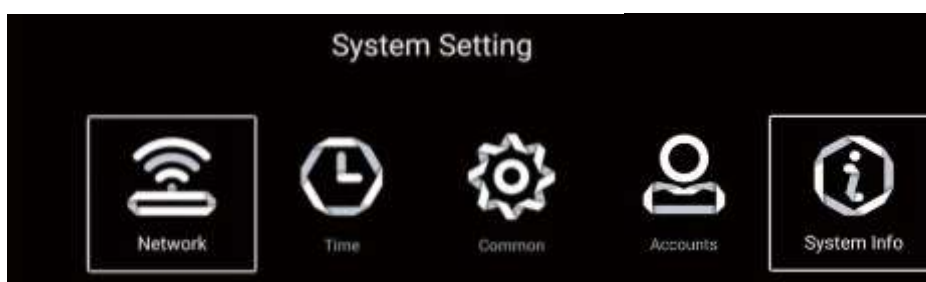

Használja a [▼]/[▲]/[◀]/[▶] gombokat a hálózat beállításához. Vezetékes vagy vezeték nélküli csatlakozáshoz, használja a szolgáltató által megadott beállításokat. Ne feledje az internet hálózati sebességtől, jelentősen függhet a készülék működése is.

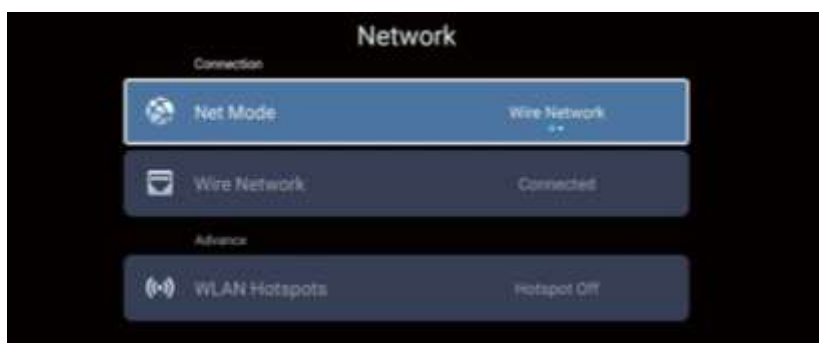

Idő beállítás


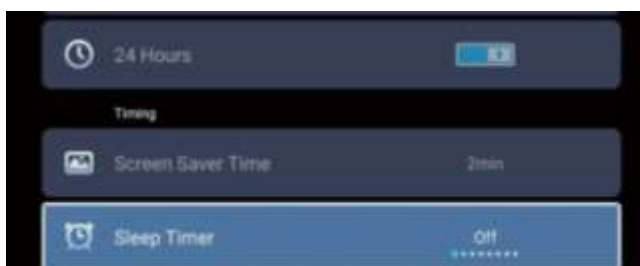


Használja a [◀]/[▶] gombokat az idő beállításához BE/KI

Automatikus időbeállítás, Időzóna, Nyári időszámítás, Időszerkesztés, Dátum formátum, 24/12 formátum, képernyő védő, elalvás időzítő.

Közös beállítások

Használja a [▼]/[▲]/ gombokat az alábbi értékek beállításához.

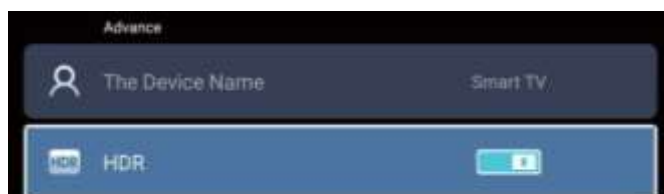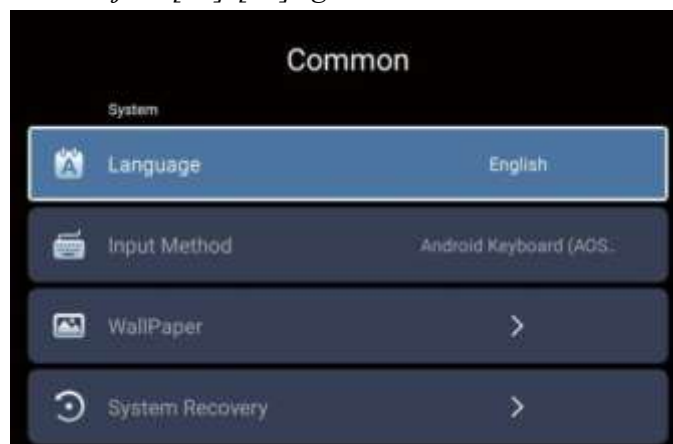

Nyelv beállítás: Válassza ki az Önnek megfelelő nyelvet és beviteli módot.

Beviteli mód: Android billentyűzet

Háttérkép: Állítson be a Smart menühöz háttérket.


Rendszer visszaállítás: Nyomja meg a [▶] gombot, hogy belépjen a rendszer visszaállítás funkcióba.

Alapértelmezett jelszó: 1234 vagy 0000.**FIGYELEM!** A visszaállításkor minden beállítás és adat törlődik.

HDR

Használja a [◀]/[▶] gombokat a Be/Ki kapcsolás átváltáshoz.

Fiókok/Account

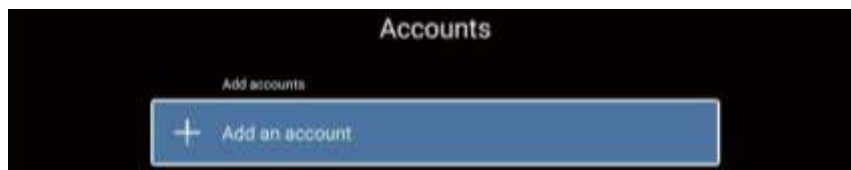

Termék információ, rendszer infó

Az eszköz részletes információkat itt találja. Egyes részeit átnevezheti.

MEDIA (USB tartalmak lejátszása)

Használja a [▼]/[▲]/[◀]/[▶] gombokat a **MEDIA** kijelölésére és lépjen be **OK** megnyomásával.




Video/Zene/ Fénykép

Használja a [▼]/[▲]/[◀]/[▶] gombokat és válassza ki a Videó/Zene/Fénykép menüt.

Lejátszás közben MENU gombbal a kezelőfelület megjelenik. A kívánt értékeket itt tudja beállítani.

2. Jelforrás (SOURCE)

Használja a [◀]/[▶] gombokat a Bemeneti jelforrás kiválasztásához. Használja a [▼]/[▲] gombokat a kijelöléshez.

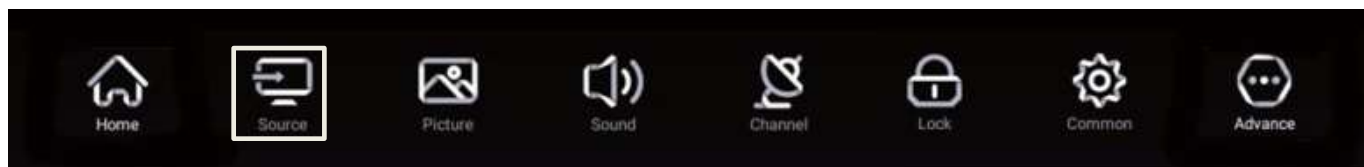


Nyomja meg az OK gombot a jelforrás kiválasztásához vagy a SOURCE gyorsgombot a távirányítón.




3. Kép

Használja a [◀]/[▶] gombot a Kép menü kiválasztásához Nyomja meg az OK-t a belépéshez.

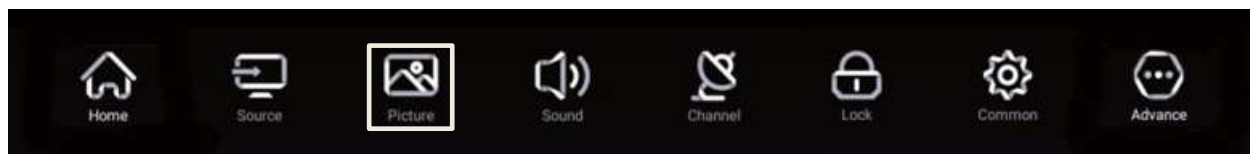

KÉP mód

Használja a [▼]/[▲] gombokat a Kép mód kiválasztásához , majd használja a [[◀]]/[▶] gombokat a

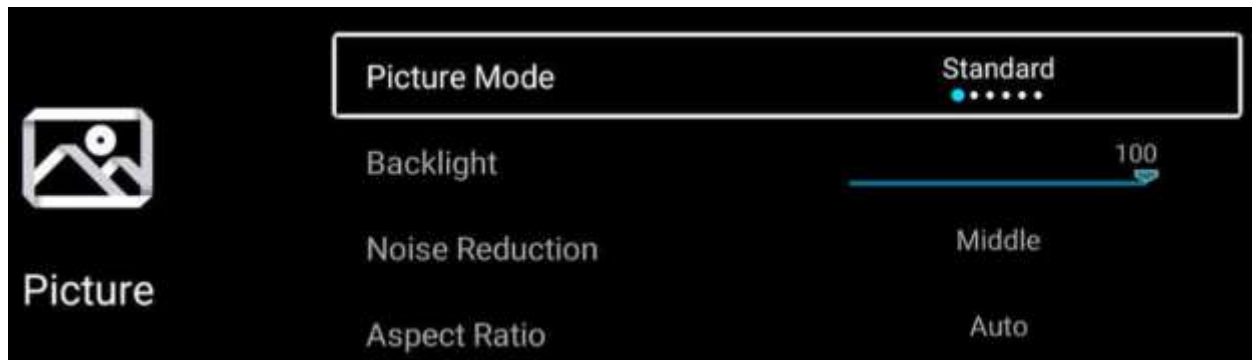


kiválasztáshoz.

Lehetőségek: Normál, Dinamikus, Lágy, Felhasználói.

Kontraszt/Fényerő/Színerősség/Képélesség/Háttérfény

Használja a [▼]/[▲] gombokat a [[◀]]/[▶] a fenti értékek beállításához.

Zajcsökkentés

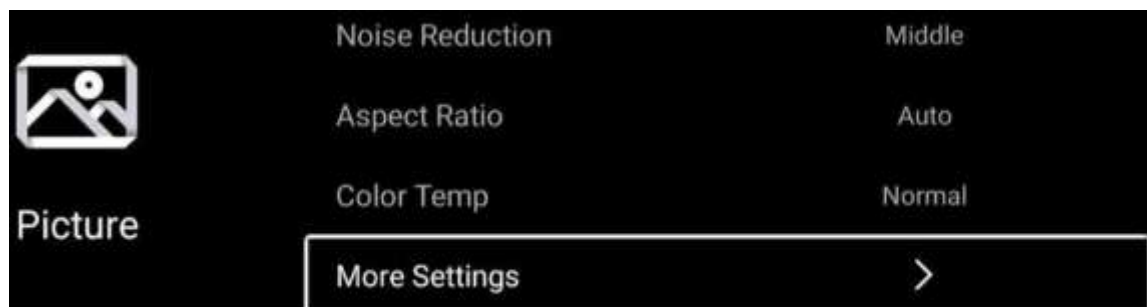

Képzajok erősségének csökkentését tudja beállítani ezzel a menüponttal

Használja [▼]/[▲] gombokat **Zajcsökkentés** kiválasztásához [[◀]]/[▶] gombokat a módosításhoz.

(Lehetőségek: Ki, Alacsony, Közepes, Magas, Automatikus)

Képarány

Állítsa be a kívánt képarányt a kijelző méretéhez.

Használja a [▼]/[▲] gombokat a **Képarány** kijelöléshez, majd nyomja meg a [[◀]]/[▶] módosításhoz.

(Lehetőségek: Automatikus/16:9/4:3/Zoom1/Zoom2). Megj.: Ez a lehetőség csak TV mód használatakor lesz elérhető.

Színhőmérséklet

Állítsa be a megjelenítendő kép színhőmérsékletét.

Használja a [▼]/[▲] gombokat a **Színhőmérséklet** kijelöléshez, majd nyomja meg a [[◀]]/[▶] módosításhoz. (Lehetőségek: Hideg-kékes, Normál, Meleg-pirosas).

További beállítások:


Használja a [▼]/[▲] **További** beállítások módosításához.

DLC:

Nyomja meg a [◀]/[▶] gombokat a **Be/Ki** változtatásához.


4. Hang

Nyomja meg a **MENU** gombot a menü megjelenítéséhez. Használja a [**◀**]/[**▶**] gombokat a **Hang** menü kijelöléséhez OK gombbal lépjen bele.

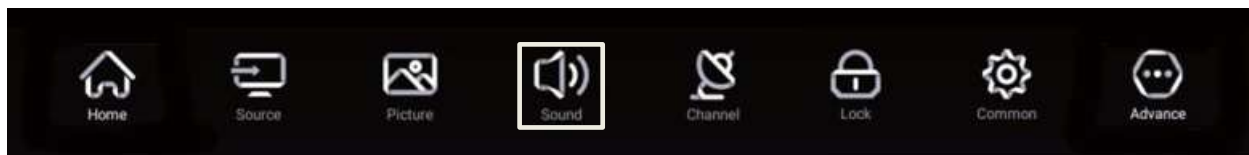

Használja a [**▼**]/[**▲**] gombokat a kijelöléshez: **Hang mód/Basszus/ Magas/ Balansz/ AVC/ További beállítások.**

Nyomja meg az **OK**-t a belépéshez, majd [**◀**]/[**▶**] gombokkal állítsa be a megfelelő értékre.

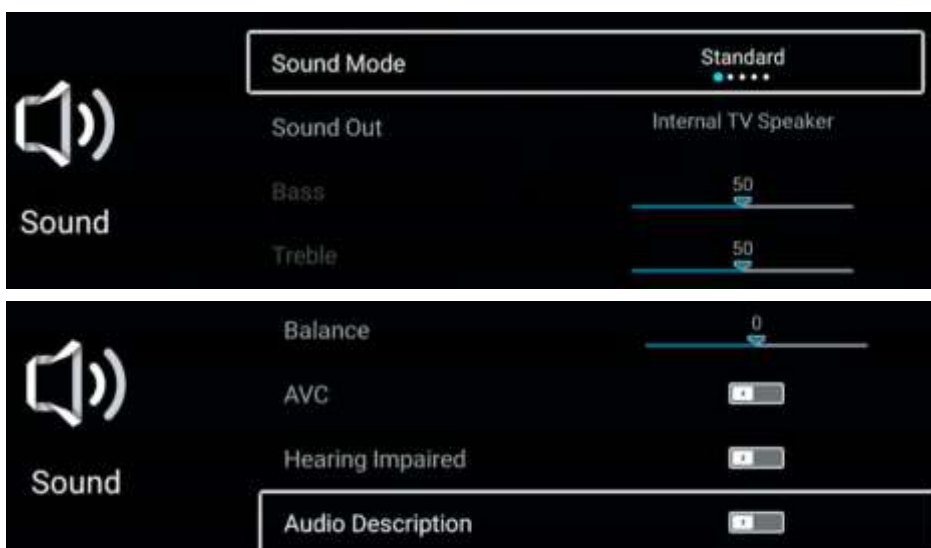

Hang mód

Használja a [**▼**]/[**▲**] gombokat a **Hang mód** kijelöléséhez majd , használja a [**◀**]/[**▶**] gombokat a mód kiválasztáshoz. (Lehetőségek: Normál, Zene, Színház, Hírek, Felhasználói).


Hang kimenet

Használja a [**▼**]/[**▲**] gombokat a **Hang kimenet** kijelöléséhez majd , használja a [**◀**]/[**▶**] gombokat a mód kiválasztáshoz. (Beépített hangszóró, SPDIF/COAX, HDMI arc, Fülhallgató).

AVC

Használja [**▼**]/[**▲**] gombokat az **AVC** **megjelöléséhez**, majd [**◀**]/[**▶**] gombokat a Be/Ki kapcsoláshoz. AVC megnyitásakor, a hangerő beállítása után, minden csatornára különbségtől függetlenül, a hangszóró hangereje stabil marad.

További beállítások

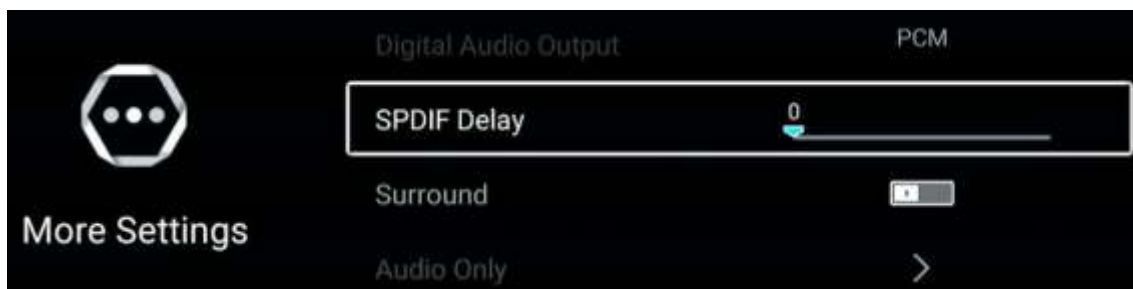

Használja a [▼]/[▲] gombokat a További Beállítások kijelöléséhez, és nyomja meg a [▶] gombot a belépéshez.

SPDIF

Használja a [▼]/[▲] gombokat a **SPDIF** kijelöléséhez, majd használja a [◀]/[▶] gombokat a kiválasztásához Ki/RAW/PCM.

SPDIF késés/Delay

Használja a [▼]/[▲] gombokat a **SPDIF Késés** kijelöléséhez, majd használja a [◀]/[▶] gombokat a finombeállításához.

Surround

Egy jobb Surround térhangzás eléréséhez.

Használja [▼]/[▲] gombokat a **Surround** kijelöléséhez, majd nyomja meg a [◀]/[▶] gombokat a Be/Ki választáshoz.


Csak hang mód

Használja a [▼]/[▲] gombokat a **Csak Hang** kijelöléshez, nyomja meg az Entert/[▶] és aktiválja a kép kikapcsolását.

5. CSATORNA /CHANNEL

TV Csatorna, Csatornák hangolása

Használja a MENU gombot a távirányítóján. Használja a [◀]/[▶] gombokat a **Csatorna** menü eléréséhez.

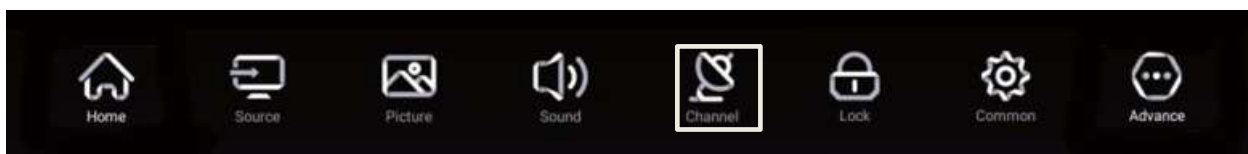

Antenna típus


Válassza ki TV csatlakozási módot **Antennára** vagy **Kábel TV**-re esetleg **Műholdas** antennára történjen a hangolás. Amennyiben rosszul állítja be a kapott jel típusát, a keresés sikertelen lesz. Ismételje meg a keresést, a helyes jeltípus beállítása után.

ATV csatornakeresés




Automatikus keresés

Az automatikus keresés funkció automatikusan megkeresi az elérhető csatornákat.

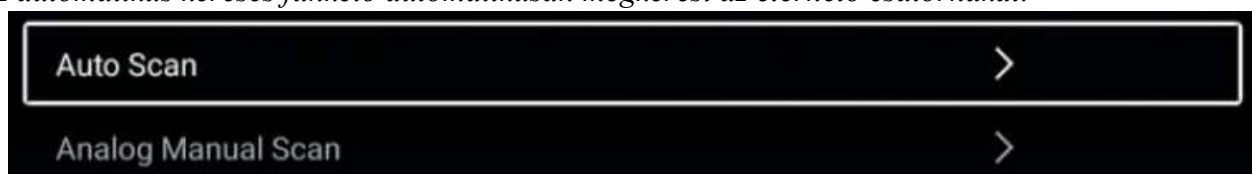

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Automatikus keresés kiválasztásához, majd használja az OK gombot az automatikus keresés elindításához.

Ha le szeretné állítani a keresést, használja az EXIT vagy a MENU gombot.

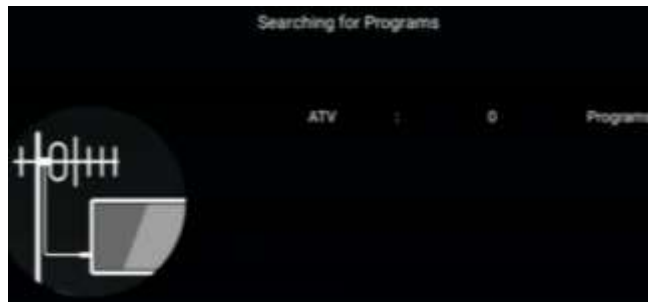


Analóg kézi keresés

Az analóg kézi keresés manuálisan kereshet csatornát. Csak az ATV bemeneten választható ki. Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Analóg kézi keresés kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

Beállítási paraméterek: Csatorna, Színrendszer, Hangrendszer, Frekvencia



Csatornalista

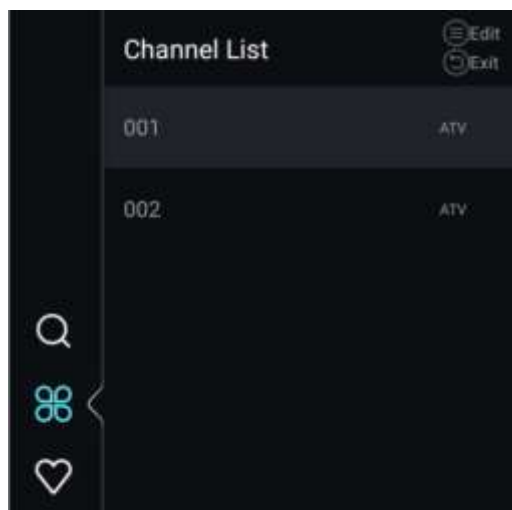

Tekintse meg a megtalált csatornákat.

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Összes/Kedvencek kiválasztásához.

Összes, mind

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Összes kiválasztásához.

Nyomja meg a MENU gombot a program szerkesztéséhez.

(Opcionális: Áthelyezés/ Felül/ Kedvenc/ Átnevezés/ Törlés/ Kihagyás.)

Ha a program analóg jelként van kiválasztva, a program átnevezhető.

Kedvenek


Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Kedvenc kiválasztásához.

Nyomja meg a MENU gombot a Kedvenc csatorna

szerkesztéséhez. (Opcionális: Kedvenc/Átnevezés/Törlés.)

DTV Csatorna keresés

DVB-T2, DVB-C és DVB-S hangolásánál kis eltérések lehetnek.)

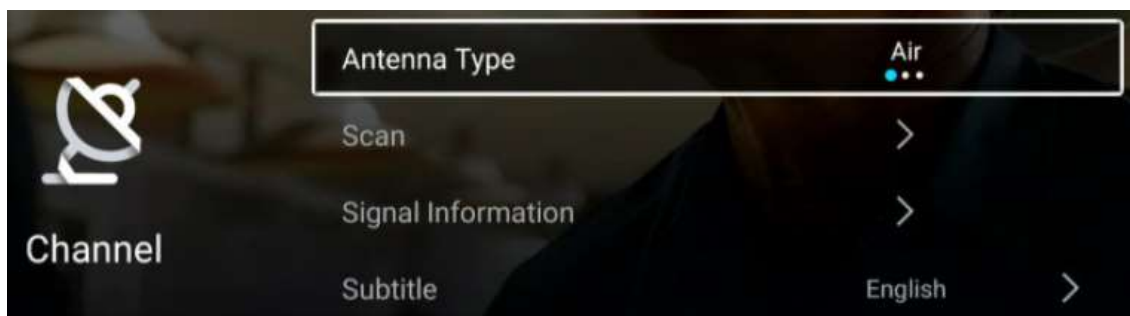


Antenna típusa

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Antenna típus kiválasztásához. Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot a Léghőri/Kábel/Műhold kiválasztásához.

Keresés

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Keresés kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez.

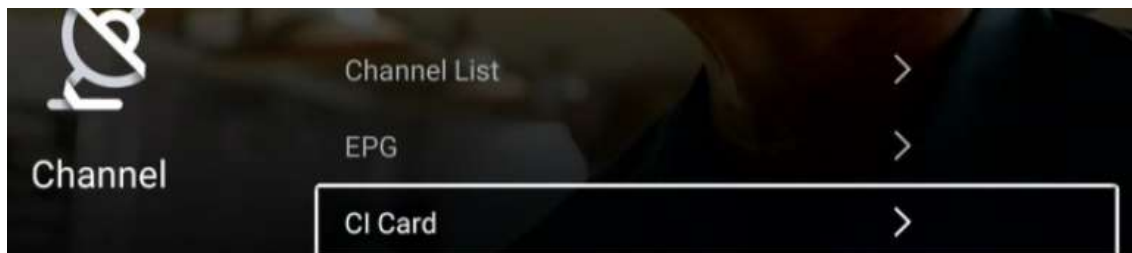

Automatikus vagy kézi keresés

Automatikus keresés

Az automatikus keresés funkció automatikusan megkeresi az elérhető csatornákat.

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot az Automatikus keresés kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az automatikus keresés elindításához.

Ha le szeretné állítani a keresést, nyomja meg az EXIT vagy a MENU gombot.



LCN (Logical Chanel Number): Kapcsolja be a LCN-t ha a szolgáltató által javasolt sorrendet szeretné látni. Nincs lehetőség csatornarendezésre. BE/KI , majd indítsa el a keresést Keresés menüpont elindításával.



Digitális kézi keresés

A digitális kézi keresés manuálisan képes keresni csatornákat.

Használja a ▼ / ▲ gombot az Digitáliskézi keresés kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot az almenübe való belépéshez. Nyomja meg az EXIT vagy a MENU gombot a kilépéshez.

Jelinformáció

Használja ▼ / ▲ gombokat a Jelinformáció kiválasztásához. Nyomja meg az OK-t a megtekintéhez.

Felirat

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a Felirat kiválasztásához. Válassza ki a kívánt feliratot.

Csatornalista

Tekintse meg az összes létező programot. Kedve szerint szűrje a megjelenítendő csatornákat.

Szűrési lehetőségek: Mind, Csak a kedvencek, DTV adások, Rádiók, Kódolt, HD, Szabadon fogható adat.



EPG/Műsorújság



Nyomja meg a ▼ ▲ MENU gombot t / gombot az EPG kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot, hogy belépjen az almenübe.

Emlékeztető beállítás: Nyomja meg hosszan az ENTER gombot és állítsa be a kívánt csatorna kívánt műsorát, majd mentse el a beállítást az OK felirattal.

Felvétel: Nyomja meg a távirányító REC gombját és kezdje meg a felvételt.

Időzített felvétel: Nyomja meg az ENTER gombot, majd mentse el a beállítást az OK felirattal.


CI kártya

Nyomja meg a ▼ / ▲ gombot a CI-kártya kiválasztásához a CI-kártya adatainak megtekintéséhez és beállításához.

(DVB-T2, DVB-C és DVB-S hangolásánál kis eltérések lehetnek.)

6. (Rendszer) Zár

Használja a **MENU** gombot a menüsor megjelenítéséhez. Majd használja a [**◀**]/[**▶**] gombokat a **Zár** kiválasztásához. (Alapértelmezett jelszó: 1234)

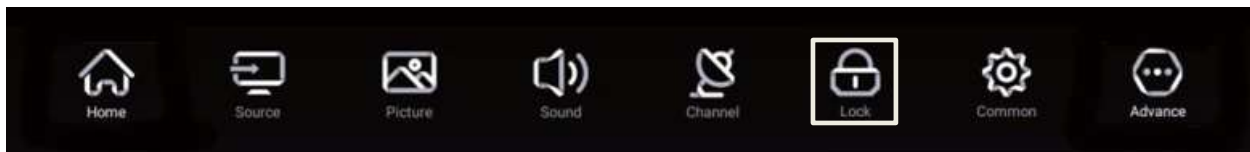

Használja a [**▼**]/[**▲**] gombokat a **Jelszó csere/Rendszer zár megjelöléséhez**. Majd nyomja meg a **OK**/[**◀**]/[**▶**] a belépéshez.

Jelszó csere


Használja a [**▼**]/[**▲**] gombokat a Jelszó csere kiválasztásához.



Adja meg a jelenlegi jelszót, majd adjon meg egy új jelszót és erősítse meg majd OK.

Rendszer zár

Használja a [**▼**]/[**▲**] gombokat a Rendszerzár kiválasztásához. Bekapcsol állapotban megjelenik a

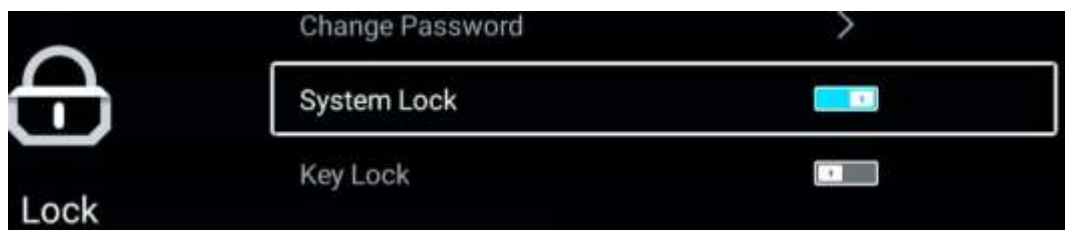


Szülői felügyelet/Parental Control

Néhány csatorna nem tudja támogatni ezt a funkciót, de a Szülői felügyelet beállításával automatikusan lekorlátozhatja az elérhető tartalmakat.


Használja a [**▼**]/[**▲**] gombokat a Szülői felügyelet menü kijelöléséhez. Használja a [**▼**]/[**▲**] gombokat a kor beállításához. Ki/4/5/6/7...18 év. (A gyermek kora). Csak TV jelforrásnál érhető el ez a funkció.

7. Közös / Beállítások

Használja a **MENU** gombot a menüsor megjelenítéséhez. Majd a [**◀**]/[**▶**] gombokat a **Közös/Beállítások menü** kiválasztásához.

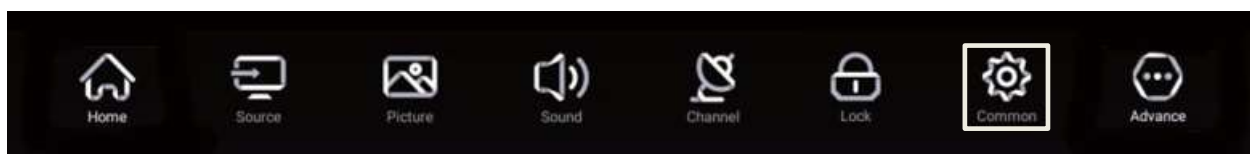

Használja a [**▼**]/[**▲**] gombokat a kiválasztáshoz: **OSD Időzítő/Elalvás időzítő /Kék képernyő/Felirat/Menü Reset**. Használja a [**◀**]/[**▶**] a belépéshez beállításhoz.

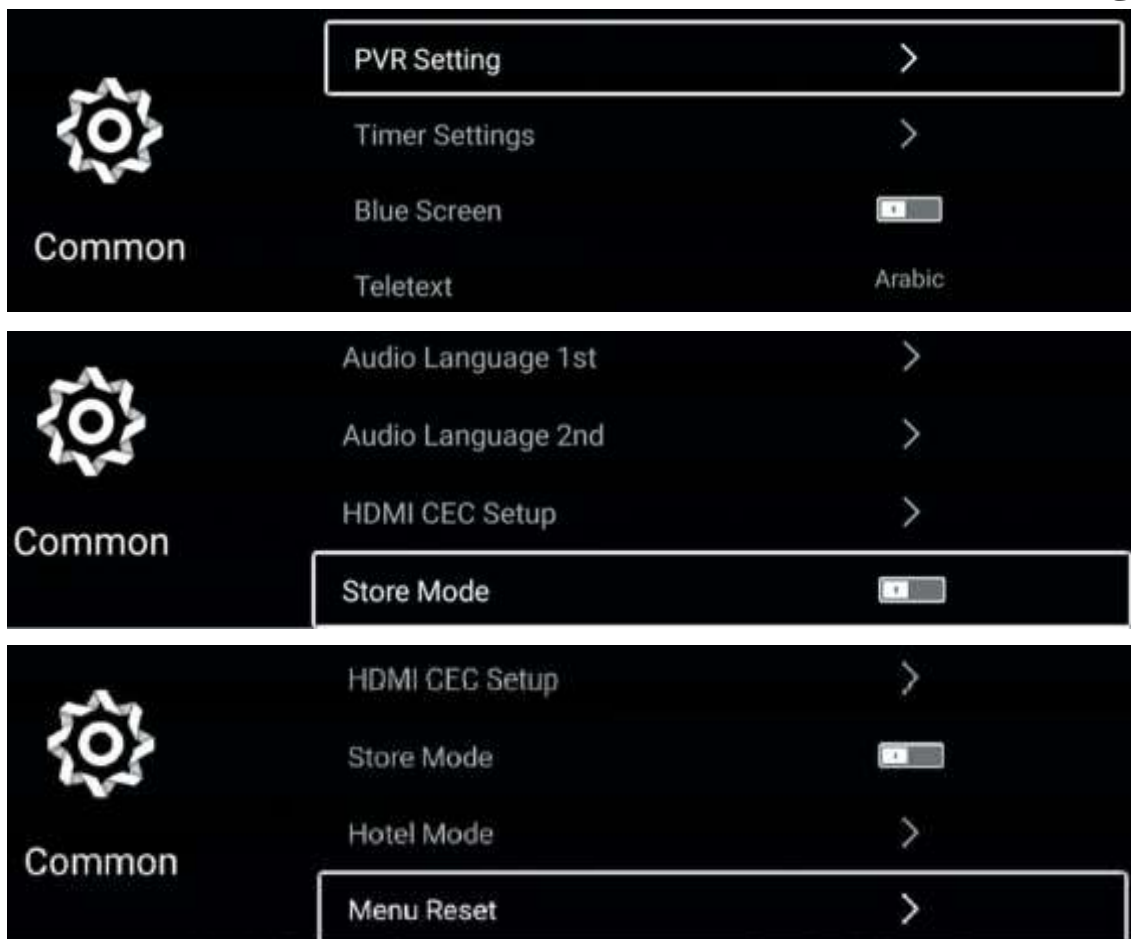

Használja a [▼] /[▲] gombokat és a [◀]/[▶] gombokat a kívánt értékek beállításához.

PRV beállítás:

A felvett műsorokat itt tudja rendezni, visszanézni.

FIGYELEM! Tárhely Formázás! Minden adat törlődni, hogy a tárhelyről!

Időzítő beállítás:

Menü eltűnés: Ki, 5mp, 15mp,30mp,40mp

Automatikus kikapcsolás időzítő: Ki, 3óra,4óra,5óra

Automatikus Elalvás időzítő Ki, 15,30,45,60,90,120,240mp

Be/Ki.

Kék képernyő:

Teletext:

Területi beállítás

AUDIO nyelv:

Beállítható hang1-2

Felirat:

Beállítható feliratok1-2

HDMI CEC:

HDMI eszköz vezérlés beállítása Be/ki. További beállítási lehetőségek HDMI eszköz csatlakozásakor válik elérhető.

Áruházi mód:

Otthoni, Áruházi módváltás.


Hotel mód:

Részletes leírás később.

Menu Reset:

Nyomja meg a [▶] gombot, ha szeretné törölni a menü beállításokat.

Hotel Mode

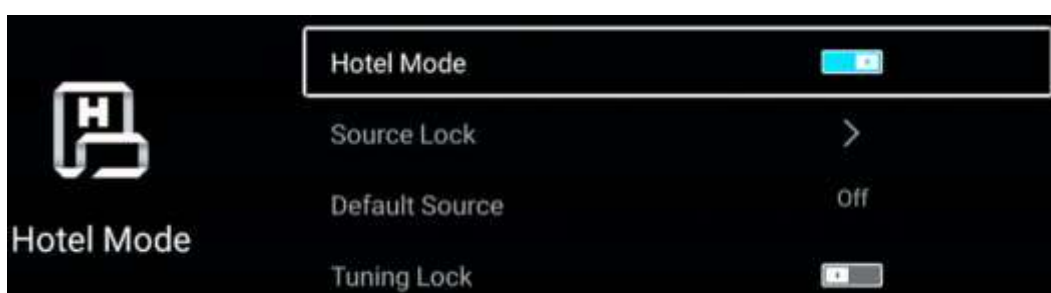

Használja a [▼] /[▲] gombokat a Hotel mód kijelöléséhez , és válasszon Be/Ki lehetőségek közül.

Jelforrás zár/Source lock

Használja a [▼] /[▲] gombokat az **Jelforrás zárolásához kijelöléséhez**, majd használja a [◀]/[▶] gombokat a váltáshoz Be/Ki. Blokkolja a kívánt jelforrásokat.



Használja a [▼] /[▲] gombokat és a [◀]/[▶] gombokat a kívánt értékek beállításához.

Import konfiguráció/Restore from USB


Helyezzen be egy USB eszközt, majd használja a [▼] /[▲] gombokat a kijelöléshez, és nyomja meg az **Ok** gombot a megfelelő fájl kiválasztása után és kezdje meg az USB eszközről való konfiguráció importhoz.

Export konfiguráció


Helyezzen be egy USB eszközt, majd használja a [▼] /[▲] gombokat a kijelöléshez, és nyomja meg az **Ok** gombot a megfelelő fájl kiválasztása után és kezdje meg az USB eszközre való exportot.

Hotel Reset

Jelölje meg a **Hotel Reset** funkciót és nyomja meg az **OK/[▶]** gombot a kijelöléshez. Törölje a beállításokat.

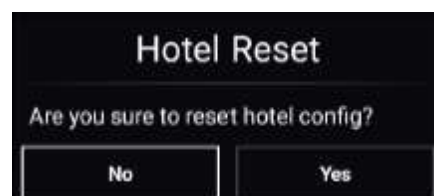

Hibaelhárítás

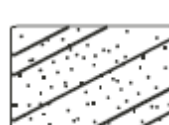Hibajelenség		Ellenőrzés
Kép	Hang	
 Szemcsés a kép	 Zaj	antenna pozíciója, iránya, csatlakozás
 Szellemképes	 Normál hang	antenna pozíciója, iránya, csatlakozás
 Zavaros	 Zaj	elektromos berendezés, autó/motorkerékpár, fluoreszkáló fény
 Normál kép	 Néma	Hang (ellenőrizze nincs-e elnémitva vagy a hangrendszer csatlakozásában nincs-e hiba)
 Nincs kép	 Néma	Tápkábel nincs csatlakoztatva Konnektor nincs áram alatt Kontraszt és fényerősség/hang beállítás Nyomja meg a bekapcsoló gombot a távirányítón ellenőrzés céljából
 Nincs szín	 Normál hang	Színbeállítások
 Kép töredezett	 Normál hang vagy gyenge	Csatorna újra hangolása javasolt
 Nincs szín	 Zaj	TV rendszer beállítások ellenőrzése
 Fekete csík alul és felül	 Normál hang	Képarány megváltoztatása az ASPECT gombbal, vagy a egyéb jeladó eszköz beállításainak módosítása

SMART hibajelenségek:

Gyenge WIFI jel. Helyezze a jeladót közelebb a készülékhez, vagy csatlakoztassa a készüléket vezetékes (LAN) internethez a gyorsabb, jobb minőségű internetes működtetéshez.

Nincs Internet: Ellenőrizze a modemmel való kapcsolat folytonosságát, szükség esetén cseréljen kábelt a TV és a modem között.

Ha segítségre van szüksége, keresse szaktanácsadónkat a Garanciajegyben feltüntetett elérhetőségeken!

Jó szórakozást kívánunk!

Műszaki paraméterek:

Forgalmazó neve vagy márkanév	dyras
Leírás	BL-40S14EU
Kijelző típusa	Színes FULL HD LED kijelző
Kijelző látható mérete	40"/101cm
Max felbontás	1920x1080
Tápforrás	AC 100-240V ~ 50/60Hz
TV fogadó rendszer	DVB-T2/C/S2
Hang kimenet	2x10W
Elemek a távirányítóba	DC 3V (2x AAA elem nem tartozék)
Energia osztály (A-G)	F
Készenléti állapot	≤ 0,5 W
Max. áramfogyasztás	≤ 65 W
Méret (HxSxM) <i>Állvánnyal</i>	907x207x568mm
Méret (HxSxM) <i>Állvány nélkül</i>	907x81x525 mm
Működési hőmérséklet	0°C–40°C
Energiafogyasztás	42kW/1000óra

Mj: Mivel a TV-t más kijelzővel is felszerelhetik, ezért az itt látható súly és méret adatok csak tájékoztató jellegűek, és előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
A pixelhibákra vonatkozóan az ISO 13406-2 szabvány általános kritériumait követjük..

A használati útmutatóban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. Változtatás jogát a technikai és menürendszer esetében is fenntartjuk.