


Használati útmutató

dyras

Vezeték nélküli autós töltő és tartó
Model: CHR-HC30



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

TERMÉKLEÍRÁS

Szélvédőre/ műszerfalra/ szellőzőrácsra szerelhető, mobiltelefon-tartó. Könnyedén kezelhető, 360°-ban forgatható, tetszőleges irányba állítható. Stabílan tartja a készüléket. 4-7 hüvelykes telefonhoz használható. Kompatibilis a vezeték nélküli töltésre alkalmas telefonokkal
Csatlakozó : Micro Usb

SPECIFIKÁCIÓ


Bemenet: DC5V, 2A 9V, 1.67A (QC3.0/2.0)
Kimenet: DC 5V/1A, 9V/1.1A (5W, 10W)
Átviteli távolság : ≤ 8 mm
Töltési hatékonyság 83%
A frekvencia 127,7 kHz ± 6 Hz iPhone esetén, (110-205KHZ más okostelefonok esetén)
Áramvédelem, túlfeszültségvédelem
Üzemi hőmérséklet: -10 °C - +40 °C
Anyag: Alumínium ötvözet+ Műanyag
Súly: 248g
Szín: fekete

Doboz tartalma :


- szellőző nyílásba rakható rész
- tappancsos tartó rész
- készülék tartó rész
- micro usb kábel

A TERMÉK HASZNÁLATA

Csavarja le a rögzítő gyűrűt , állítsa be a kívánt szöget és húzza meg a gyűrűt a rögzítéshez

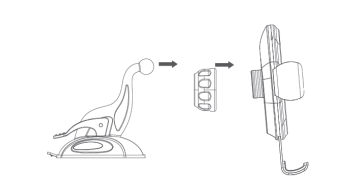


Helyezze a terméket a műszerfalra
Csatlakoztasson egy autós töltőt a jármű 12V-os hálózati aljzatához
Csatlakoztassa a vezeték nélküli töltőt és az autós töltőt a kábellel

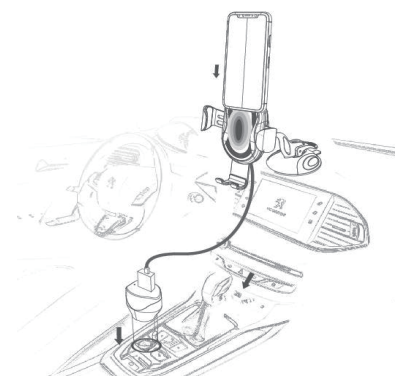

Helyezze be a telefont a készülék tartó részbe .
Indítsa el a telefon töltését, amikor a vezeték nélküli kapcsolat jelzőfény kék színnel világít.


A LED kijelző :

- a jelzőfény kékre vált, amikor elkezdi tölteni a telefont
- a jelzőfény zöldre vált , amikor teljesen fel van töltve

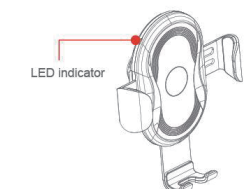

Autó műszerfalra helyezhető tartótag (tappancsos tartó rész)

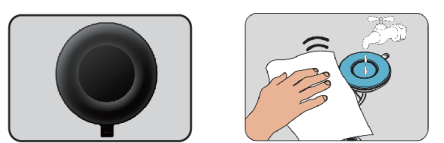

- Többszörői használat után, ha a gélmattica felülete túl szennyeződik, nem tudja megfelelően tartani a készüléket , ezért tisztítást igényel (sima vízzel könnyen tisztítható , lsd a képen)



FIGYELEM!

- Kérjük, ne szedje szét a terméket!
- Ne helyezze a terméket hőforrások közelébe!
- Ne helyezze a terméket víz közelébe, vízbe vagy nedves helyre!
- A termék telefontartó céljára készült, kérjük ne használja másra!
- A gyermek biztonsága érdekében , ne engedje játszani a készülékkel, elkerülve a felesleges baleseteket

HULLADÉKKEZELÉS

	Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése Ez a jelzés a terméken és a csomagoláson azt jelzi, hogy tilos háztartási hulladék közé dobni a már nem használt terméket, mivel kifejezetten környezetbarát. További részleteket kapcsolatban érdeklődjön a helyi hatóságnál!
	Ez a jelzés az Európai Unió teljes területére érvényes. Amennyiben az Európai Unión kívüli szeretné megsemmisíteni a terméket, érdeklődjön az ezzel kapcsolatos szabályzásokról a helyi hatóságnál!

Gyártó/Importőr: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36.

A CE SZIMBÓLUM

CE

A jelzés azt hivatott jelezni, hogy a termék a rá vonatkozó Európai Unió előírásainak megfelel és szabadon forgalmazható az Európai Unió területén.

dyras

www.dyras.hu


Copyright © 2021 The dyras wwe.factory LLC U.S.A.
No parts of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme arrangements, etc.) may be reproduced, resued or redistributed for any purpose whatsoever, without the written permission of The dyras wwe.factory LLC.

®= registered trademark of Dyras Europe Kft.

Instruction Manual

dyras

Wireless car charger and holder
Model nr : CHR-HC30



Please carefully read the instructions before using!

PRODUCT DESCRIPTION

Wireless car holder/ gravity car dashboard / window holder / air vent
Easy to use , Rotates 360° degrees, keeps stable the devices
Strong gel-type absorption panel can be attached to dashboard as well as windshield glass
Fit to 4.7-6.7" inches devices
Compatible with cordless suitables phones
Micro usb input

SPECIFICATION


Input:DC5V,2A 9V, 1.67A (QC3.0/2.0)
Output: DC 5V/1A, 9V/1.1A (5W, 10W)
Transmission Distance : ≤ 8 mm
Charging efficiency: 83% max
Frequency:110-205KHZ
Over current protection, over voltage protection and foreign object detection
Operating temperature:-10°C to +40°C
Material : Plastic+Aluminium
Product weight:248g
Colour : Black

Contents of box :


- air vent parcel
- gel-type absorption panel
- part of holding device
- Micro usb cable

HOW TO USE IT

Unscrew the mounting ring, insert the ball through the mounting ring ,then position your preferred angle and tighten the ring to secure the mount.

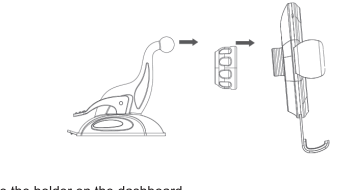

Place the holder on the dashboard
Insert the car charger into the vehicles 12v power socket.Connect the wireless charger and car charger by cable

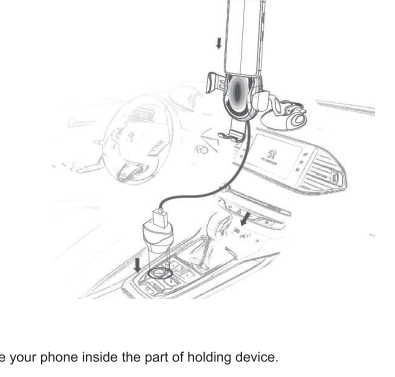


Place your phone inside the part of holding device.


Start charging the phone when the indicator light of wireless charger turn to blue.

The LED indicator

- The indicator light turn to blue when Start charging the phone
- The indicator light turn to green when full charging




Car dashboard holder base
After repeated use many times, if the gel sticker surface dirt too much, and it can't attached the device strongly, this gel sticker can be cleaned by water and washing, it can be repeated use after cleaning and dry.



WARNING!

- Please do not disassemble the product yourself!
- Please do not place the product near heat sources!
- Please do not place the product close to water, into water or in damp places!
- The product is designed for phone holder usage. Please do not use it for anything else!
- For the safety of children , do not allow play with the device , avoiding unnecessary accidents.

WASTE MANAGEMENT

	Correct Disposal of this product This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
---	---

Manufacturer/Importer: Vöröskő Kft., 8200 Veszprém, Pápai út 36.

CE SYMBOL

CE

The mark is intended to indicate that the product complies with the relevant European Union standards and can be freely marketed in the European Union.

dyras

www.dyras.hu

Copyright © 2021 The dyras wwe.factory LLC U.S.A.
No parts of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme arrangements, etc.) may be reproduced, resued or redistributed for any purpose whatsoever, or distributed to a thirdparty for such purposes, without the written permission of The dyras wwe.factory LLC.

®= registered trademark of Dyras Europe Kft.